

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ボルトオンルーカステールランプキット V-MAX	適 応 車 種	商品 NO.
	V-M A X	6 2 4 8 4

この度はデイトナ「ボルトオンルーカステールランプキット V-MAX」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万
お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

<特 徴>

- 純正のテールランプを取り外し、別売の小型テールランプへの変更を可能にするアルミ製ベース&ハーネスセット。

<商品内容>

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ルーカステールランプ		1	⑤	平ワッシャー	M 8	2
②	テールランプベース		1	⑥	延長ハーネス:黄(ストップランプ)	L 2 0 0	1
③	カラー	Φ10xΦ8.5, L10	2	⑦	延長ハーネス:青(テールランプ)	L 2 0 0	1
④	キャップスクリュー	M8x20, P1.25	2	⑧	丸端子ハーネス:黒(ルーカスS用アース線)	L 4 5 0	1

⚠注意


- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーからマイナス端子を取り外して下さい。ハーネスの結線中にショートすることが有り、感電の危険ばかりか車輛火災の原因にもなりますので必ず行って下さい。
- 誤配線やショートにより電球切れや感電する場合がありますのでご注意下さい。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中ネジ部等が緩まないようにトルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- 純正部品の取り外し、取り付けは車輛メーカー発行のサービスマニュアルを参照して下さい。
- この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

<取り付けの手順>

- バッテリーからマイナス端子を取り外します。
- 純正テールランプ、純正テールランプベース、金属製純正インナーフェンダー及びナンバープレートを取り外します。
- ①ルーカステールランプから出ている配線を②テールランプベースの中心部の穴に通し、①ルーカステールランプを②テールランプベースに取り付けます。取付けの際、組み立て図のように⑧丸端子ハーネス:黒の丸端子部をテールランプ取り付けボルトと共締めしてください。
- 手順3.で組み立てた商品を、結線図のように車体側と接続します。
- バッテリーにマイナス端子を取り付けてメインキーをONにした後、テールランプ、ブレーキランプ、の作動を確認します。
- 作動に問題が無ければ、組み立て図のように金属製純正インナーフェンダーと②テールランプベースを、③カラー、④キャップスクリュー、⑤平ワッシャーを使用して締め付けてください。
- ナンバープレートを②テールランプベースに固定します。
- 金属製純正インナーフェンダーを車体に取り付けます。
- 各取り付け部、作動等を確認して異常が無ければ作業は完了です。


〈組み立て図〉

進行方向

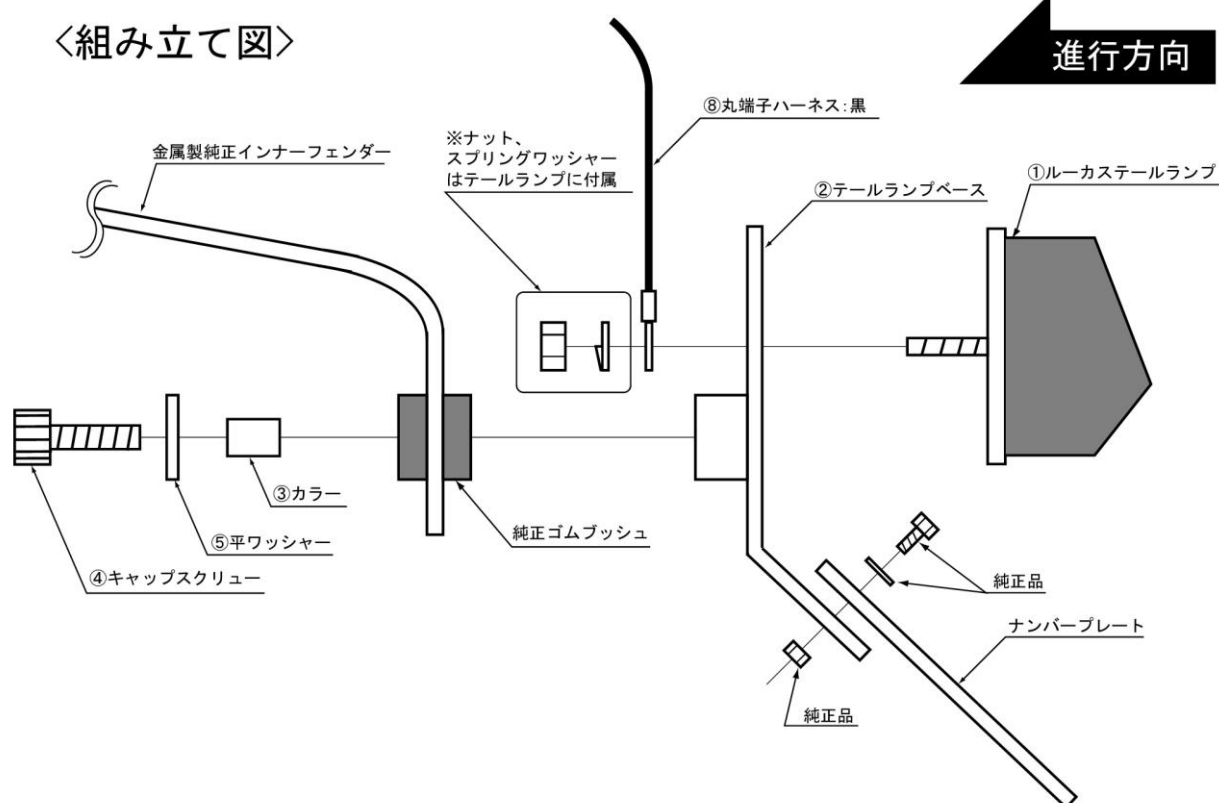

〈結線図〉

進行方向

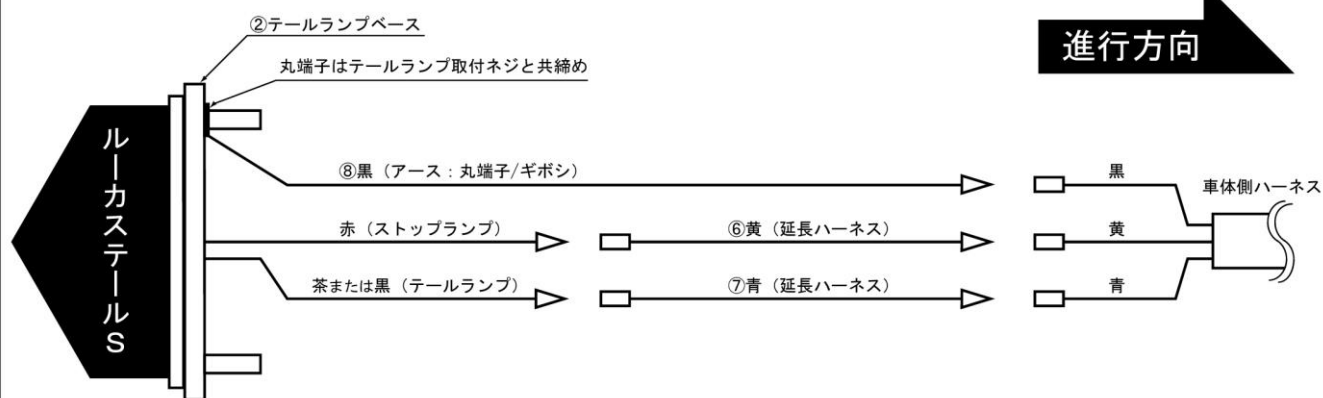

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。